

Panneau de contrôle à distance ABD-4120




Mode d'emploi

Introduction

Le panneau de commande à distance ABD 4120 est conçu pour afficher le voltage des batteries, l'état de charge (« Bulk », « Absorption », « Float ») et permet également la mise en marche ou l'arrêt de la charge batterie.

Lorsque le chargeur SBC est connecté à 2 batteries vous pouvez vérifier l'état de chaque batterie via le sélecteur batterie (« Battery select switch »)

Voyants de contrôle :

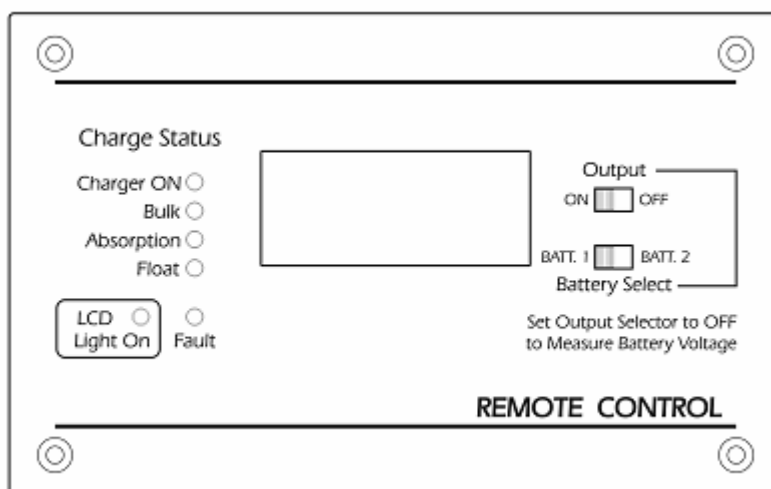

Branchez le câble du panneau ABD 4120 sur le connecteur en face avant du chargeur SBC . Une fois connecté au chargeur, le panneau est alimenté et affiche le voltage de la batterie sélectionnée.

Sélecteurs :

Sortie (« Output »)

Le sélecteur Marche/Arrêt (« ON/OFF ») contrôle la phase de charge du chargeur quand celui-ci fonctionne.

Le sélecteur Arrêt (« OFF ») n'éteint pas le chargeur mais permet non plus de vérifier la phase de charge mais le voltage des batteries

Sélection batterie (“Battery select”)

Battery 1 affiche le voltage de la batterie 1 (bornier +/- sur le dessus du chargeur en face avant)

Battery 2 affiche le voltage de la batterie 1 (bornier +/- sur le dessous du chargeur en face avant)

Voyant On (“Light On”)

Ce bouton allume l'écran LCD et procure un confort de lecture dans l'obscurité.

Voyant Défaut (“Fault”)

Le voyant défaut s'allume en cas de problème : Court-circuit, Surchauffe, inversion de polarité, surcharge excessive.